SENSORBOX EINRICHTEN

Sensorbox per Smartphone mit dem WLAN verbinden

Sie tragen den Namen und das Passwort Ihres WLANs selbst in die Sensorbox ein. Dafür brauchen Sie ein Smartphone, Tablet oder Notebook mit WLAN. Die Einrichtung dauert wenige Minuten.

Bevor Sie starten

- Das WLAN-Signal an der späteren Messstelle ist geprüft und reicht aus.
- Sie haben den Namen und das Passwort Ihres WLANs zur Hand. Die Sensorbox nutzt nur das 2,4-GHz-Netz. Das ist das WLAN mit der größeren Reichweite, das jeder übliche Router bereitstellt.
- Die Sensorbox ist zu Beginn ausgeschaltet.

Sensorbox in den Setup-Modus bringen

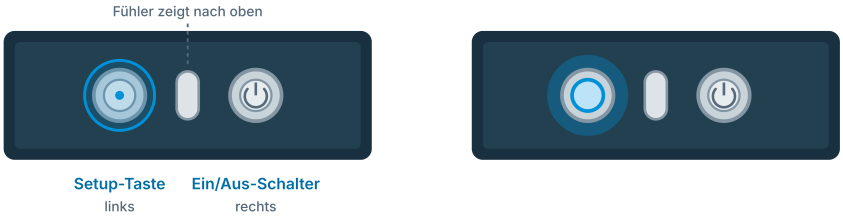

1. Halten Sie die Sensorbox so, dass der Fühler nach oben zeigt. Links liegt dann die Setup-Taste, rechts der Ein/Aus-Schalter.
2. Halten Sie die Setup-Taste gedrückt und schalten Sie die Sensorbox ein. Lassen Sie die Taste los, wenn eine der beiden Tasten leuchtet – je nach Gerät links oder rechts, nie beide. Die Sensorbox ist jetzt im Setup-Modus, also bereit für die Einrichtung.

Zugangsdaten am Smartphone eintragen

SCHRITT 3

Mit der Sensorbox verbinden

Öffnen Sie am Smartphone die WLAN-Einstellungen. Wählen Sie das WLAN „Temp-Sensor AP“ und geben Sie das Passwort 12345678 ein.

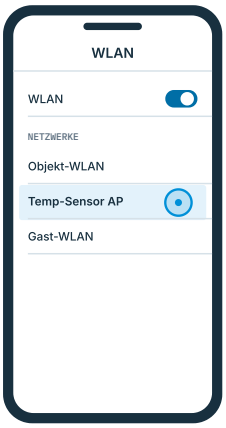

SCHRITT 4

Menü der Sensorbox öffnen

Öffnen Sie den Browser, also das Programm für Internetseiten. Geben Sie oben die Adresse 192.168.97.1 ein und tippen Sie auf „Einstellungen“.

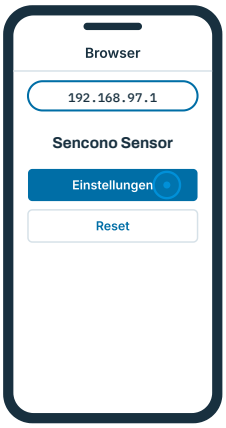

SCHRITT 5

WLAN-Daten eintragen

Tragen Sie unter „WiFi SSID“ den Namen und unter „WiFi Passwort“ das Passwort Ihres WLANs ein. Das Sendeintervall lassen Sie unverändert. Tippen Sie auf „Daten senden“.



SCHRITT 6

Sensorbox neu starten

Tippen Sie auf „Reset“. Die Sensorbox startet neu und verbindet sich mit Ihrem WLAN.

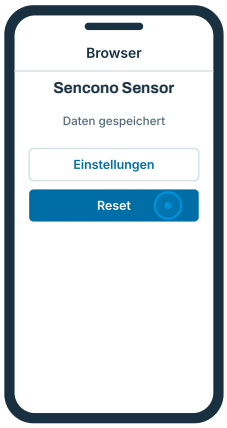

Wenn das Smartphone „Kein Internetzugang“ meldet

- Das ist richtig so. Bleiben Sie mit „Temp-Sensor AP“ verbunden.
- Wechselt das Smartphone von selbst ins Mobilfunknetz, schalten Sie die mobilen Daten kurz aus, bis die Einrichtung fertig ist.

So erkennen Sie, dass es geklappt hat

Nach 30 Sekunden bis 1 Minute erlischt die Lampe an der Sensorbox. Das WLAN „Temp-Sensor AP“ schaltet sich ab und die Sensorbox sendet einen ersten Messwert. Öffnen Sie www.sencono.net oder www.sencono.de/messdaten/v2 oder die App und prüfen Sie, ob bei Ihrer Messstelle ein Wert steht. Er zeigt zunächst die Temperatur im Raum, bis die Sensorbox an ihrem Platz ist.

Wenn es nicht klappt

Leuchtet die Lampe weiter oder kommt kein Messwert an, schalten Sie die Sensorbox aus, warten Sie 20 Sekunden und versuchen Sie es erneut. Prüfen Sie dabei Name und Passwort des WLANs auf Tippfehler sowie Groß- und Kleinschreibung. Klappt es dann nicht, wenden Sie sich an uns. Bei Bedarf tauschen wir die Sensorbox aus.

Gut zu wissen

- Das Feld „MAC Router/Repeater“ kann leer bleiben. Dort legen Sie bei Bedarf fest, mit welchem Router oder Repeater sich die Sensorbox vorrangig verbindet. Die MAC-Adresse ist die Gerätekennung auf dem Typenschild. Findet die Sensorbox dieses Gerät nicht, verbindet sie sich mit dem nächstmöglichen.
- Ihre WLAN-Daten werden nur in der Sensorbox und verschlüsselt gespeichert.
- Wir helfen Ihnen weiter: Telefon +49 3378 20 51 945, E-Mail post@sencono.de.